


DLV01-003A

Zawór do gaśnicy GP-6x ABC
CZĘŚCI ZAMIENNE

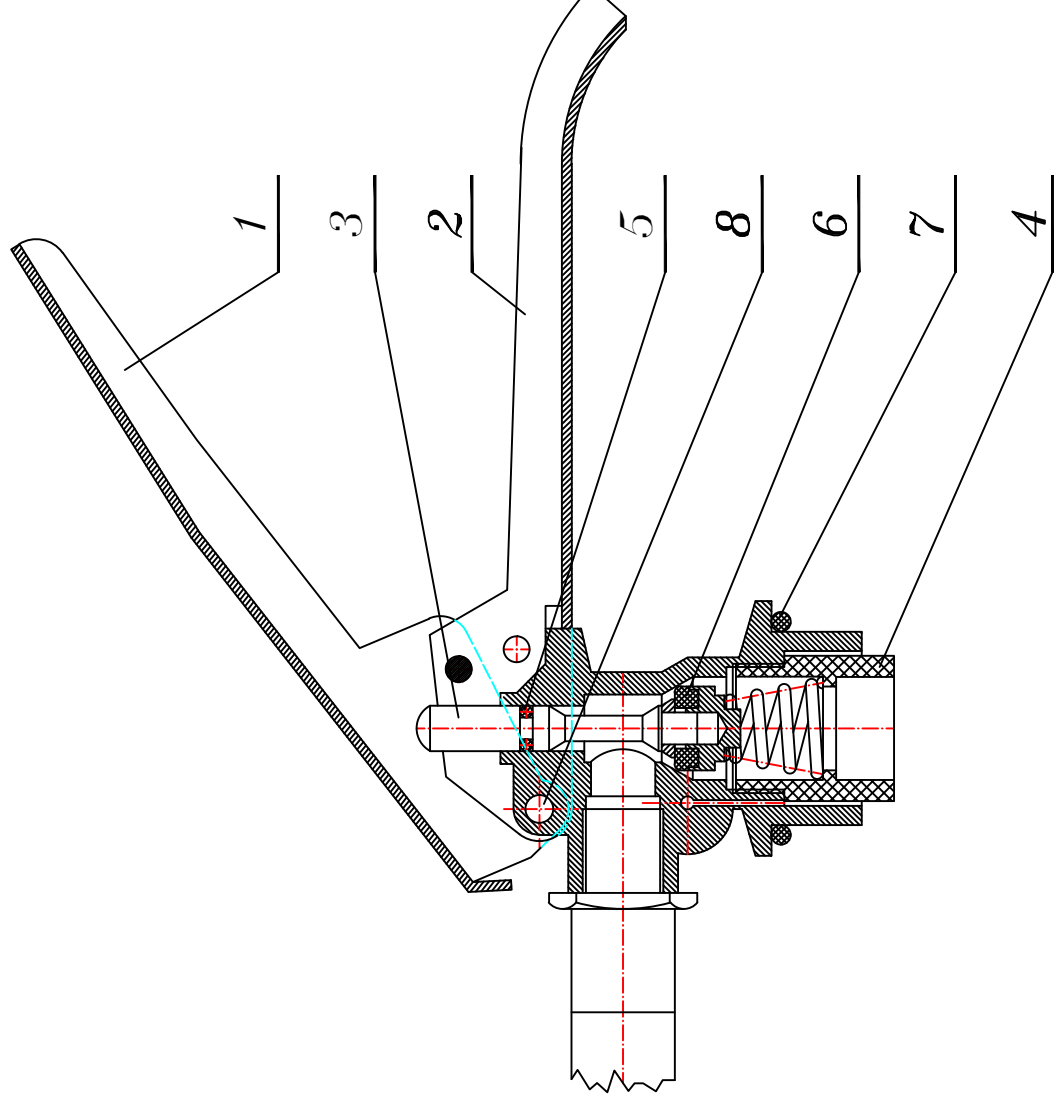

L.p.	Nazwa części	Nr części	Uwagi
1	Dziwignia spustowa	DLV01-003A-06	
2	Uchwyt	DLV01-003A-05	
3	Łącznik	DLV01-003A-02-1	
4	Łącznik rurki syfonowej	DLV01-003-04	
5	Oring $\phi 7 \times 1,9$ mm	DLV01-003-02-2	
6	Pierścień uszczelniający	DLV01-003-02-4	
7	Oring $\phi 35 \times 3,1$ mm	DLV01-003-10	
8	Nit	DLV01-001-07	