


PUSZKI INSTALACYJNE SERII PP-BXM E30-E90 SCHEMAT DOBORU

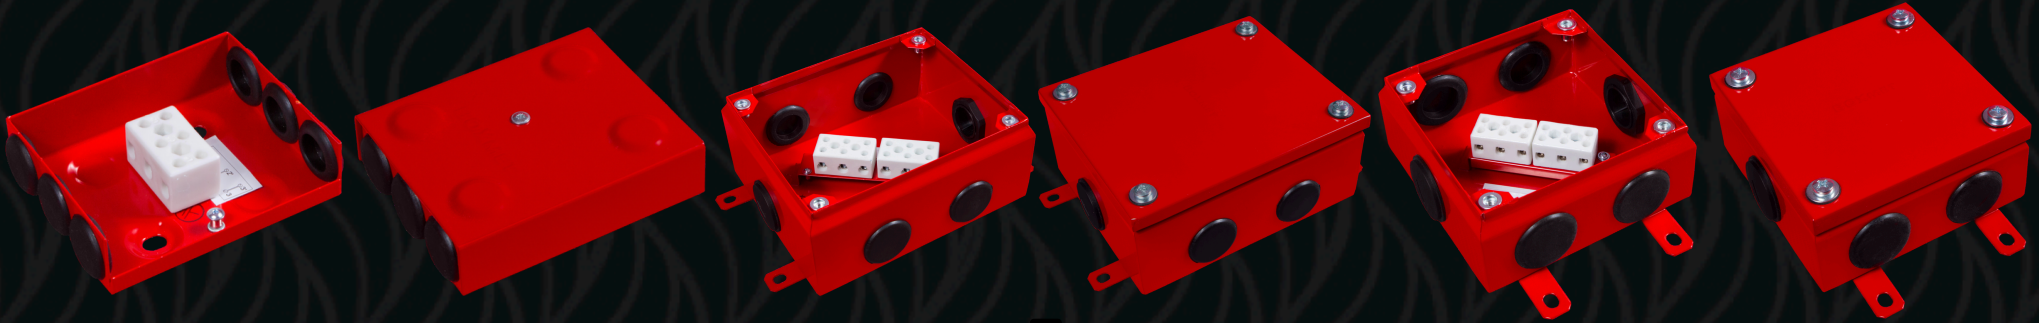

PRZELOTOWE

BOXMET® Ltd.

ROZGAŁĘŻNE

TYP 2.2

6 zacisków o przekroju 0,5-6mm²

TYP 3.2

9 zacisków o przekroju 0,5-6mm

TYP 7

3 zaciski o przekroju 0,5-6mm²

TYP 8

6 zacisków o przekroju 0,5-6mm²

TYP 9

9 zacisków o przekroju 0,5-6mm

TYP 10

6 zacisków o przekroju 1,5-16mm²

PRZELOTOWE Z BEZPIECZNIKIEM

TYP 7.1

Przelotowa 2x2 o przekroju 0,5-6mm²
z bezpiecznikiem termicznym

TYP 8.1

Przelotowa z przykładową lokalizacją
bezpiecznika

TYP 9.1

Przelotowa z przykładową lokalizacją
bezpiecznika

TYP 10.1

Przelotowa z przykładową lokalizacją
bezpiecznika

ROZGAŁĘŻNE Z BEZPIECZNIKIEM

TYP 1.1

Rozgałęźna 3x2 o przekroju 0,5-6mm² z
bezpiecznikiem termicznym lub przeciążeniowym
możliwość montażu sygnalizatora na puszcze

TYP 2.1

Rozgałęźna 3x2 o przekroju 0,5-6mm² z
bezpiecznikiem termicznym lub przeciążeniowym

TYP 3.1

Rozgałęźna 3x3 o przekroju 0,5-6mm² z
bezpiecznikiem termicznym lub przeciążeniowym

TYP 4.1

Rozgałęźna 3x3 o przekroju 0,5-6mm² z
bezpiecznikiem termicznym lub przeciążeniowym

TYP 5.1

Rozgałęźna 3x3 o przekroju 0,5-2,5mm² z
bezpiecznikiem termicznym lub przeciążeniowym

TYP 6.1

Rozgałęźna 4x3 o przekroju 0,5-6mm² z
bezpiecznikami termicznymi lub przeciążeniowymi
(1 lub 2 bezpieczniki)

TYP 1

3x2 o przekroju 0,5-6mm²

TYP 2

3x2 o przekroju 0,5-6mm²

TYP 3

3x3 o przekroju 0,5-6mm²

TYP 4

3x3 o przekroju 0,5-6mm²

TYP 5

4x2 o przekroju 0,5-2,5mm²

TYP 6


4x3 o przekroju 0,5-6mm²

PUSZKI ELEKTROINSTALACYJNE PP-BXM E30-E90

ROZGAŁĘŻNE

PRZELOTOWE

PP-BXM TYP 1

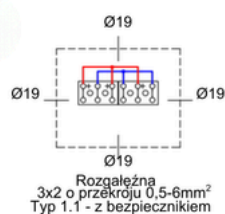

PP-BXM Typ 1.1/xx




PP-BXM TYP 4



PP-BXM Typ 4.1/xx




PP-BXM TYP 6

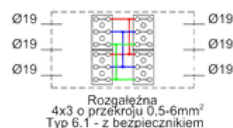

PP-BXM Typ 6.1/xx



PP-BXM TYP 2.2

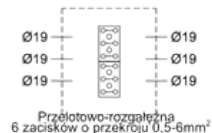

PP-BXM Typ2.2/xx
xx-liczba wartości typ bezpieczników




PP-BXM TYP 3.2



PP-BXM Typ 3.2/xx




PP-BXM TYP 2

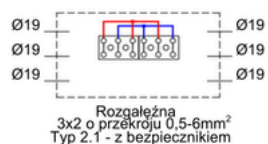


PP-BXM Typ 2.1/xx



PP-BXM TYP 8

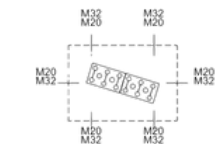

PP-BXM Typ8/xx
xx-liczba wartości typ bezpieczników

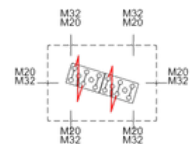


PP-BXM TYP 5



PP-BXM Typ5.1/xx
xx-liczba wartości typ bezpieczników





PP-BXM TYP 3

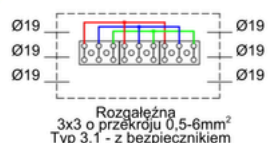

PP-BXM Typ 3.1/xx




PP-BXM TYP 10

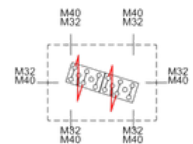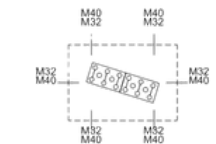


PP-BXM TYP 7




PP-BXM Typ 7.1/xx

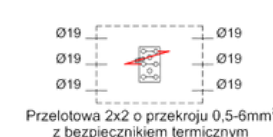

PP-BXM TYP 9

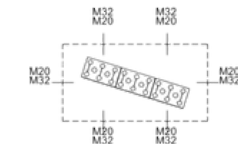

PP-BXM Typ9/xx
xx-liczba wartości typ bezpieczników

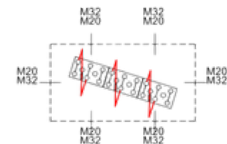

BOXMET® Ltd.