



MONTAŻ HYDRANTÓW

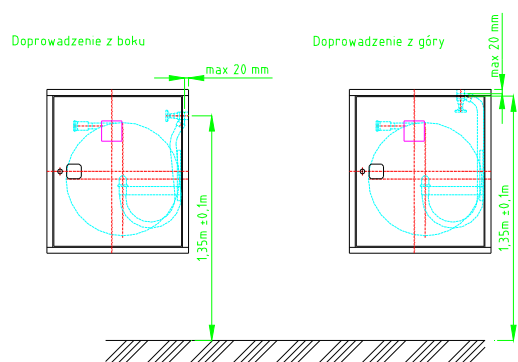

Zalecenia producenta przy montażu hydrantów


1. Montaż hydrantów zawieszanych

- 1.1. Ustalić wysokość zawieszenia hydrantu – oś zaworu hydrantu na wysokości $1,35 \pm 0,1$ m.
- 1.2. Ustawić hydrant z zachowaniem pozycji pionowej.
- 1.3. Zaznaczyć otwory pod kołki rozporowe wg otworów na tylnej ścianie hydrantu – 3 otwory.
- 1.4. Wywiercić otwory pod kołki rozporowe.
- 1.5. Zamontować hydrant na ścianie i sprawdzić ustawienie pozycji pionowej szafki.
- 1.6. Zamontować zawór hydrantowy do instalacji wodnej z zachowaniem odległości początku zaworu od ścianki bocznej lub górnej szafki hydrantowej max 20 mm.
- 1.7. Nasunąć ramię bębna na oś wodną i całość zawiesić na zawiasie ramienia w szafce.
- 1.8. Wąż przyłączeniowy nacisnąć na oś wodną bębna i zaciśnąć opaskę zaciskową, drugi koniec węża ze śrubunkiem nakręcić na zawór hydrantowy.

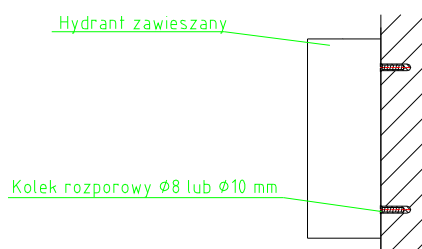

2. Montaż hydrantów wnekowych

- 2.1. Ustalić wysokość zawieszenia hydrantu – oś zaworu hydrantu na wysokości $1,35 \pm 0,1$ m.
- 2.2. Wstawić hydrant do wnęki z zachowaniem pozycji pionowej.
- 2.3. Zaznaczyć otwory pod kołki rozporowe wg otworów na bocznych ściankach hydrantu – 4 otwory.
- 2.4. Wywiercić otwory pod kołki rozporowe.
- 2.5. Zamontować hydrant we wnęcie ściany zgodnie z rysunkiem i sprawdzić ustawienie pozycji pionowej szafki.
- 2.6. Zamontować zawór hydrantowy do instalacji wodnej z zachowaniem odległości początku zaworu od ścianki bocznej lub górnej szafki hydrantowej max 20 mm.
- 2.7. Nasunąć ramię bębna na oś wodną i całość zawiesić na zawiasie ramienia w szafce.
- 2.8. Wąż przyłączeniowy nacisnąć na oś wodną bębna i zacisnąć opaskę zaciskową, drugi koniec węża ze śrubunkiem nakręcić na zawór hydrantowy.

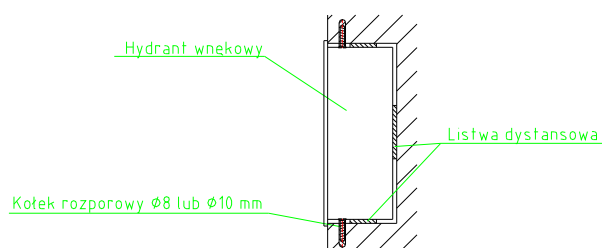

3. Montaż hydrantów na ściankach z płyt kartonowo – gipsowych

Do montażu hydrantów wnekowych w ściankach z płyt kartonowo – gipsowych oraz hydrantów zawieszanych montowanych na ściankach z kartonowo – gipsowych proponujemy stosowanie stojaków typu ławka, żeby nie obciążać płyt i zapewnić pewność montażu hydrantu.

Uwagi:

1. Zawór należy dokręcić momentem obrotowym 60 Nm.

2. Uszczelnienie zaworu hydrantowego w instalacji wodnej wykonać przy pomocy taśmy teflonowej.
3. Montaż zaworu hydrantowego wykonać zgodnie z rysunkiem i instrukcją montażu.